SAMSUNG

SGH-C520
Εγχειρίδιο χρήσης

- Ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή την υπηρεσία παροχής σας ή τη χώρα, κάποιες από τις περιγραφές αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τηλέφωνό σας.
- Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνο και τα εξαρτήματά του ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση από τις εικόνες που βρίσκονται στον οδηγό.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-15810A
Greek. 07/2007. Rev.1.0

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

2. Τοποθετήστε τη μπαταρία και τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

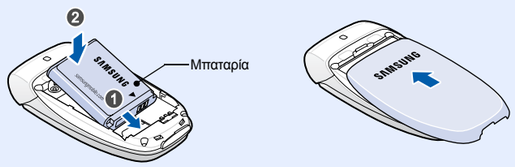

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού.

2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή.

Σημείωση: Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.

Διάταξη του τηλεφώνου και λειτουργίες των πλήκτρων

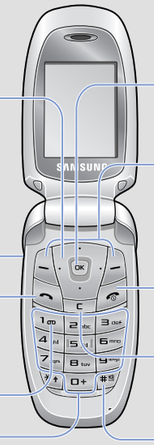

Πλήκτρα πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού. Στην κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στα ακόλουθα μενού:
Πάνω: **Ραδιόφωνο FM**
Κάτω/**Αριστερά**/**Δεξιά**: τα αγαπημένα σας μενού

Πλήκτρα έντασης ήχου
Στην κατάσταση αναμονής, ρύθμιση της έντασης ήχου των πλήκτρων. Αποστολή ενός μηνύματος SOS εάν πατηθεί τέσσερις φορές. ▶ *Λειτουργία SOS*

Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση μιας κλήσης και απάντηση σε μια κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, ανάκτηση των πιο πρόσφατων κλήσεων.

Πλήκτρο διακομιστή τηλεφωνητή
▶ *Διακομιστής τηλεφωνητή*

Αλφαριθμητικά πλήκτρα

Πλήκτρο πρόσβασης στο Web/Πλήκτρο επιβεβαίωσης
Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησης στο web. Επιλογή του επισημασμένου στοιχείου ή επιβεβαίωση της καταχώρησης σε ένα μενού.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Εκτέλεση των λειτουργιών που υποδεικνύονται από το κείμενο επάνω από το πλήκτρο.

Πλήκτρο ενεργοποίησης/τερματισμού
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου όταν παραμένει πατημένο. Επίσης, τερματισμός μιας κλήσης.

Πλήκτρο ακύρωσης/διαγραφής
Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη. Επιστροφή της οθόνης στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

Πλήκτρο αθόρυβης λειτουργίας
▶ *Αθόρυβη λειτουργία*

Αθόρυβη λειτουργία Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους του τηλεφώνου. Για έξοδο, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το ίδιο πλήκτρο.

Διακομιστής τηλεφωνητή Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 για πρόσβαση στο διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή.

Λειτουργία SOS Με το τηλέφωνο κλειστό, πατήστε τα πλήκτρα έντασης 4 φορές για να στείλετε ένα μήνυμα SOS σε προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Μόλις σταλεί το μήνυμα SOS, το τηλέφωνο θα μεταβεί σε κατάσταση λειτουργίας SOS και θα λαμβάνει κλήσεις μόνο από τους καταχωρημένους παραλήπτες. Μόλις ληφθεί μια κλήση από τους παραλήπτες του μηνύματος SOS, το τηλέφωνο θα απαντήσει αυτόματα στην κλήση. Πατήστε για να εξέλθετε από την κατάσταση λειτουργίας SOS.

Οθόνη

Το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν δεν τηλεφωνείτε και δεν χρησιμοποιείτε κάποιο μενού. Πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

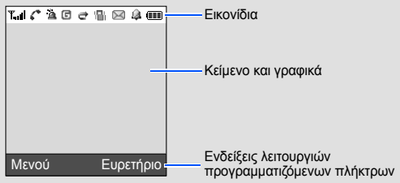

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ισχύς σήματος λήψης
	Κλήση σε εξέλιξη
	Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις εκτός από κλήσεις έκτακτης ανάγκης
	Δίκτυο GPRS
	Δίκτυο περιαγωγής
	Αθόρυβη λειτουργία
	Ήχος κλήσης ρυθμισμένος στη δόνηση
	Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
	Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Νέο μήνυμα κειμένου
	Νέο MMS
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Ρύθμιση ειδοποίησης
	Στάθμη μπαταρίας

Χρήση των μενού

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να μεταβείτε στο κύριο μενού.

Οι ετικέτες στις κάτω γωνίες της οθόνης δείχνουν τις τρέχουσες λειτουργίες των προγραμματιζόμενων πλήκτρων. Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο ( ) ή το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο ( ) για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.

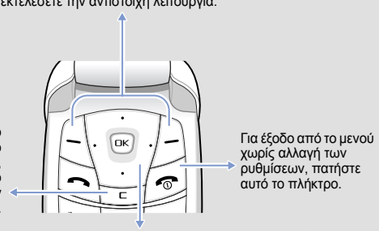
Για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή C.
Για έξοδο από το μενού χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων, πατήστε αυτό το πλήκτρο.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης 4 κατευθύνσεων ως συντομεύσεις για πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού. Το **Πάνω** έχει εκχωρηθεί ως συντόμευση για το **Ραδιόφωνο FM**.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντόμευση**.
3. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
4. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Για επιλογή ή τροποποίηση μενού ή λειτουργίας:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στο μενού που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή OK.
3. Εάν το μενού περιέχει υπομενού, εντοπίστε αυτό που θέλετε πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Πατήστε **Επιλογή** ή OK για είσοδο στο υπομενού.

   Εάν το επιλεγμένο μενού περιέχει επιπλέον υπομενού, επαναλάβετε αυτό το βήμα.
4. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να βρείτε τη ρύθμιση που θέλετε.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή OK για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Αριθμοί συντόμευσης

Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα στο μενού που θέλετε, χρησιμοποιώντας αριθμούς συντόμευσης. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται μπροστά από το όνομα του μενού στη λειτουργία μενού.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
2. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.

Αλλαγή της γλώσσας εμφάνισης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα**.
3. Επιλέξτε γλώσσα.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .
2. Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή** ή το πλήκτρο για να απαντήσετε στην κλήση.

   Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρριψη** ή το πλήκτρο .

Χάρτης μενού

1. Μενού SIM AT*

2. Αρχείο κλήσεων
2.1 Αναπάντητες
2.2 Εισερχόμενες
2.3 Εξερχόμενες
2.4 Διαγραφή όλων
2.5 Διάρκεια κλήσης
2.6 Κόστος κλήσης*

3. Υπηρεσίες δικτύου
3.1 Εκτροπή
3.2 Φραγή
3.3 Αναμονή
3.4 Επιλογή δικτύου
3.5 Ταυτότητα καλούντος
3.6 Κλειστή ομάδα χρηστών

4. Ρυθμίσεις ήχου
4.1 Ήχος κλήσης
4.2 Ένταση
4.3 Τύπος ειδοποίησης
4.4 Ήχος πλήκτρων
4.5 Ήχος μηνύματος
4.6 Υπενθύμιση κατά την κλήση
4.7 Ήχος φακέλου
4.8 Ήχος On/Off
4.9 Έξτρα ήχοι

5. Μηνύματα
5.1 SMS
5.2 MMS
5.3 Μηνύματα push
5.4 Μηνύματα διαμόρφωσης
5.5 Μηνύματα SOS

6. Ψυχαγωγία
6.1 Πλοηγός WAP
6.2 Ραδιόφωνο FM
6.3 Παιχνίδια
6.4 Ήχοι
6.5 Εικόνες
6.6 Διαγραφή όλων
6.7 Μνήμη

7. Ατζέντα
7.1 Ειδοποίηση
7.2 Ημερολόγιο
7.3 Ημερομηνία & ώρα
7.4 Αριθμομηχανή
7.5 Λίστα εργασιών
7.6 Φωνητική υπενθύμιση
7.7 Συναλλαγματική ισοτιμία

8. Κάμερα
8.1 Λήψη φωτογραφιών
8.2 Προσωπικές φωτογραφίες
8.3 Κατάσταση μνήμης

9. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
9.1 Ρυθμίσεις οθόνης
9.2 Μήνυμα υποδοχής
9.3 Ο αριθμός μου
9.4 Γλώσσα
9.5 Ασφάλεια
9.6 Επιπλέον ρυθμίσεις
9.7 Συντόμευση
9.8 Ρυθμίσεις σύνδεσης
9.9 Πλήκτρο έντασης
9.0 Επαναφορά ρυθμίσεων

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο** στην κατάσταση αναμονής.
1 Αναζήτηση
2 Νέα καταχώρηση
3 Ομαδική αναζήτηση
4 Επεξεργασία ομάδας
5 Γρήγορη κλήση
6 Διαγραφή όλων
7 Μνήμη
8 SDN*

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Ρύθμιση της έντασης ήχου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου** → **Ένταση**.
3. Πατήστε **Πάνω** ή **Κάτω** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο ακουστικό.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου** → **Ήχος κλήσης**.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε .
2. Πατήστε **Πάνω** ή **Κάτω** για να μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε.
3. Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό.

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου που θέλετε:

- T9 : Λειτουργία T9
- A : Λειτουργία ABC
- 1 : Λειτουργία αριθμών
- Κανένα: Λειτουργία συμβόλων

Λειτουργία T9

1. Πατήστε **2** έως **9** για να αρχίσετε την πληκτρολόγηση μιας λέξης. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

   Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Η λέξη μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τις πληκτρολογήσεις.

   Παράδειγμα: Για να εισαγάγετε τη λέξη "ΓΕΛΩ" στη λειτουργία T9, πατήστε **2**, **3**, **5** και **9**.
2. Πατήστε # για να εισαγάγετε ένα διάστημα και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Λειτουργία ABC

Πατήστε τα πλήκτρα που φέρουν το γράμμα που θέλετε, μία φορά για το πρώτο γράμμα, δύο φορές για το δεύτερο γράμμα, κλπ.

Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο **2** τρεις φορές για να εισαγάγετε το γράμμα "Γ" και το πλήκτρο **5** δύο φορές για να εισαγάγετε το γράμμα "Λ".

Λειτουργία αριθμών

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Λειτουργία συμβόλων

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στο σύμβολο που θέλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα **Πάνω** ή **Κάτω** για να εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα.

Συμβουλές για την εισαγωγή κειμένου

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **C** για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.
- Για εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε #.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων στη λειτουργία T9 ή ABC, πατήστε *.
- Για εισαγωγή σημείων στίξης στη λειτουργία T9 ή ABC, πατήστε **1**.

Αποστολή μηνύματος SMS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Μηνύματα** → **SMS** → **Δημιουργία**.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
4. Πατήστε **Επιλογ.** και προσθέστε στοιχεία χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές:
   - **Προσθήκη αντικειμένων**: για να προσθέσετε ήχους, εικόνες ή κινούμενες εικόνες.
   - **Προσθήκη προτύπων**: για να προσθέσετε πρότυπα κειμένων.
   - **Προσθήκη emoticon**: για να προσθέσετε emoticon.
   - **Προσθήκη επαφών**: για να προσθέσετε επαφές στο Ευρετήριο.
   - **Προσθήκη σελιδοδείκτη**: για να προσθέσετε στοιχεία σελιδοδεικτών.
5. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή**, **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Αποθήκευση**.
6. Εάν επιλέξατε **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Αποθήκευση**, επιλέξτε μια θέση μνήμης.
7. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού.
8. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Λήψη φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Κάμερα** → **Λήψη φωτογραφιών**.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο [OK] για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση** για να διαγράψετε τη φωτογραφία.
6. Αφού αποθηκεύσετε τη φωτογραφία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία.

Σημείωση: Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας, ενδέχεται να μην μπορείτε να την αποθηκεύσετε, ανάλογα με τη χωρητικότητα μνήμης του τηλεφώνου σας. Διαγράψτε τις παλιές φωτογραφίες για να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη.

Σύντομη αναφορά λειτουργιών

Η ενότητα αυτή παρέχει σύντομες επεξηγήσεις των λειτουργιών του τηλεφώνου.

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλογή
Εύρεση επαφής	Αναζήτηση επαφών στο Ευρετήριο.	Ευρετήριο > Αναζήτηση
Προσθήκη μιας νέας επαφής	Προσθήκη μιας νέας επαφής στο Ευρετήριο.	Ευρετήριο > Νέα καταχώρηση
Αναζήτηση σε ομάδες	Αναζήτηση επαφών του Ευρετηρίου σε ομάδες καλούντων.	Ευρετήριο > Ομαδική αναζήτηση
Αλλαγή των ιδιοτήτων μιας ομάδας καλούντων	Επιλογή του ήχου κλήσης και της εικόνας για εισερχόμενες κλήσεις και μηνύματα από τα μέλη μιας ομάδας. Επίσης αλλαγή του ονόματος της ομάδας.	Ευρετήριο > Επεξεργασία ομάδας
Γρήγορη κλήση	Αντιστοίχιση αριθμών γρήγορης κλήσης (από το 2 έως το 9) για τους οκτώ αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.	Ευρετήριο > Γρήγορη κλήση
Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του Ευρετηρίου	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του Ευρετηρίου που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου, στην κάρτα SIM ή και στα δύο.	Ευρετήριο > Διαγραφή όλων
Κατάσταση της μνήμης του Ευρετηρίου	Προβολή του συνολικού αριθμού των επαφών στο Ευρετήριο, που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.	Ευρετήριο > Μνήμη
SDN (Service Dialling Numbers)	Πρόσβαση στη λίστα των αριθμών υπηρεσίας που είναι προκαθορισμένοι από τον παροχέα υπηρεσιών.	Ευρετήριο > SDN
Χρήση της υπηρεσίας SIM	Χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από τον παροχέα.	Μενού > Μενού SIM AT
Προβολή πρόσφατων κλήσεων	Προβολή των πιο πρόσφατων εξερχόμενων, εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Αναπάντητες, Εισερχόμενες ή Εξερχόμενες
Διαγραφή πρόσφατων κλήσεων	Διαγραφή του αρχείου κλήσεων σε κάθε τύπο κλήσης ή όλων των αρχείων ταυτόχρονα.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Διαγραφή όλων
Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων	Προβολή της διάρκειας των πρόσφατων εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων. Επίσης, μηδενισμός του μετρητή διάρκειας κλήσεων.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Διάρκεια κλήσης
Εμφάνιση του κόστους κλήσεων	Προβολή του κόστους των κλήσεών σας.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Κόστος κλήσης
Υπηρεσίες δικτύου	Πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου που διατίθενται από τον παροχέα υπηρεσιών.	Μενού > Υπηρεσίες δικτύου
Επιλογή ήχου κλήσης και έντασης	Επιλογή ήχου κλήσης για τις εισερχόμενες κλήσεις ή επιλογή της έντασης του ήχου.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος κλήσης ή Ένταση

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλογή
Τύπος ειδοποίησης	Επιλογή τύπου ειδοποίησης για τον ήχο κλήσης.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Τύπος ειδοποίησης
Επιλογή ήχου πλήκτρων	Επιλογή του ήχου που ακούγεται όταν πατάτε ένα πλήκτρο.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος πλήκτρων
Επιλογή ήχου μηνύματος	Επιλογή του ήχου ειδοποίησης για τα εισερχόμενα SMS, MMS και τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης ή καθορισμός της συχνότητας ενημέρωσης για νέα μηνύματα.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος μηνύματος
Υπενθύμιση κατά την κλήση	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να σας ειδοποιεί σε περίπτωση που στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Υπενθύμιση κατά την κλήση
Ήχος καπακιού	Επιλογή του ήχου που θα παράγει το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε ή το κλείνετε.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος φακέλου
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχου	Επιλογή της μελωδίας που θα παράγει το τηλέφωνο όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος On/Off
Έξτρα ήχοι	Ορισμός επιπλέον ήχων για το τηλέφωνο.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Έξτρα ήχοι
Ανάγνωση μηνυμάτων SMS ή MMS	Ανάγνωση ληφθέντων, απεσταλμένων ή αποθηκευμένων μηνυμάτων.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Εισερχόμενα, Εξερχόμενα ή Πρόχειρο
Αποστολή μηνυμάτων SMS ή MMS	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων σε άλλα κινητά τηλέφωνα.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Δημιουργία
Πρότυπα μηνυμάτων	Προκαθορισμένα πρότυπα μηνυμάτων ή emoticon που χρησιμοποιείτε συχνά.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Πρότυπα ή Πρότυπα Emoticon

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλογή
Επιλογές αποστολής μηνυμάτων	Ορισμός των επιλογών για τη χρήση των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Ρυθμίσεις ή Ρύθμιση
Διαγραφή μηνυμάτων	Διαγραφή μηνυμάτων σε κάθε θυρίδα ή όλων των μηνυμάτων ταυτόχρονα.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Διαγραφή όλων
Κατάσταση μνήμης μηνυμάτων	Έλεγχος των πληροφοριών της μνήμης για τα μηνύματα.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Μνήμη
Τηλεφωνητής	Πρόσβαση στο διακομιστή του τηλεφωνητή και ακρόαση των μηνυμάτων στο δίκτυο.	Μενού > Μηνύματα > SMS > Τηλεφωνητής
Μήνυμα εκπομπής	Αλλαγή των ρυθμίσεων για την υπηρεσία και πρόσβαση σε μηνύματα εκπομπής.	Μενού > Μηνύματα > SMS > Εκπομπή
Προφίλ MMS	Επιλογή ή διαμόρφωση ενός προφίλ σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για μηνύματα MMS.	Μενού > Μηνύματα > MMS > Προφίλ MMS
Μηνύματα push	Αλλαγή των ρυθμίσεων για την υπηρεσία και πρόσβαση ή διαγραφή μηνυμάτων push.	Μενού > Μηνύματα > Μήνυματα push
Μήνυμα διαμόρφωσης	Πρόσβαση ή διαγραφή μηνυμάτων που περιέχουν παραμέτρους δικτύου από το φορέα παροχής υπηρεσιών.	Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα διαμόρφωσης
Μήνυμα SOS	Ενεργοποίηση της λειτουργίας μηνυμάτων SOS. Εισαγωγή παραληπτών και επιλογή της λειτουργίας επανάληψης.	Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα SOS
Πρόγραμμα περιήγησης στο web	Εκκίνηση και διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησης στο web.	Μενού > Ψυχαγωγία > Πλοηγός WAP

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλογή
Ραδιόφωνο FM	Ακρόαση μουσικής ή ειδήσεων μέσω του ραδιοφώνου FM στο τηλέφωνό σας.	Μενού > Ψυχαγωγία > Ραδιόφωνο FM
Πρόσβαση σε αρχεία μέσων	Πρόσβαση σε παιχνίδια, αρχεία ήχου, εικόνες που βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου σας.	Μενού > Ψυχαγωγία > Παιχνίδια, Ήχοι ή Εικόνες
Διαγραφή όλων των αρχείων μέσων	Διαγραφή παιχνιδιών, αρχείων ήχου, εικόνων από κάθε θυρίδα μέσων ή όλων των αρχείων μέσων ταυτόχρονα.	Μενού > Ψυχαγωγία > Διαγραφή όλων
Κατάσταση μνήμης για τις λειτουργίες ψυχαγωγίας	Έλεγχος του μεγέθους της μνήμης που χρησιμοποιείται για τα παιχνίδια ή τους ήχους και τις εικόνες.	Μενού > Ψυχαγωγία > Μνήμη
Ειδοποίηση	Ρύθμιση της λειτουργίας ειδοποίησης σε κάποια συγκεκριμένη ώρα.	Μενού > Ατζέντα > Ειδοποίηση
Ημερολόγιο	Παρακολούθηση ημερήσιων ή μηνιαίων προγραμμάτων.	Μενού > Ατζέντα >Ημερολόγιο
Ημερομηνία και ώρα	Μη αυτόματη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας και ορισμός της τοπικής ζώνης ώρας.	Μενού > Ατζέντα > Ημερομηνία & ώρα
Αυτόματη ενημέρωση ώρας	Ρύθμιση του τηλεφώνου για αυτόματη ενημέρωση της τρέχουσας ώρας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες της ώρας μπορεί να μην ενημερώνονται από μία ζώνη ώρας σε άλλη, μέσα στην ίδια χώρα.	Μενού > Ατζέντα > Ημερομηνία & ώρα > Αυτόματη ενημέρωση
Αριθμομηχανή	Εκτέλεση βασικών αριθμητικών λειτουργιών.	Μενού > Ατζέντα > Αριθμομηχανή

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλογή
Λίστα εργασιών	Δημιουργία λίστας εργασιών και αντιστοίχηση προθεσμίας για κάθε εργασία.	Μενού > Ατζέντα > Λίστα εργασιών
Φωνητική υπενθύμιση	Ηχογράφηση φωνητικών υπενθυμίσεων και ακρόασή τους.	Μενού > Ατζέντα > Φωνητική υπενθύμιση
Μετατροπέας νομισμάτων	Πραγματοποίηση μετατροπών νομισμάτων.	Μενού > Ατζέντα > Συναλλαγματική ισοτιμία
Κάμερα	Λήψη φωτογραφιών σε διάφορες καταστάσεις λειτουργίας και πρόσβαση σε αποθηκευμένες φωτογραφίες μορφής jpeg. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις πληροφορίες μνήμης για τις φωτογραφίες.	Μενού > Κάμερα
Ρυθμίσεις οθόνης	Αλλαγή των ρυθμίσεων για την οθόνη και το φωτισμό.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ρυθμίσεις οθόνης
Μήνυμα υποδοχής	Καταχώρηση του μηνύματος υποδοχής που θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Μήνυμα υποδοχής
Έλεγχος των δικών σας αριθμών τηλεφώνου	Έλεγχος των δικών σας αριθμών τηλεφώνου ή εκχώρηση ονόματος σε αυτούς.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ο αριθμός μου
Γλώσσα οθόνης	Επιλογή της γλώσσας που θα χρησιμοποιείται για το κείμενο της οθόνης.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Γλώσσα
Ασφάλεια	Προστασία του τηλεφώνου από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ασφάλεια

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλογή
Εντοπισμός κινητού	Εντοπισμός του τηλεφώνου, σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας. Όταν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα SIM, το τηλέφωνο στέλνει αυτόματα το προκαθορισμένο μήνυμα παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην είναι διαθέσιμη εξαιτίας κάποιων συγκεκριμένων δυνατοτήτων που υποστηρίζονται από την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ασφάλεια > Εντοπισμός κινητού
Επιπλέον ρυθμίσεις	Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης επανάκλησης ή της μεθόδου απάντησης.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επιπλέον ρυθμίσεις
Συντομεύσεις μενού	Ορισμός των πλήκτρων πλοήγησης ως συντομεύσεων για άμεση πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Συντόμευση
Ρυθμίσεις σύνδεσης	Δημιουργία και προσαρμογή των προφίλ που περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ρυθμίσεις σύνδεσης
Πλήκτρο έντασης	Για να ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης ή θα απορρίπτει μια κλήση, εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένα τα πλήκτρα έντασης όταν λαμβάνετε μια κλήση.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Πλήκτρο έντασης
Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου	Επαναφορά του τηλεφώνου στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επαναφορά ρυθμίσεων

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδηγείτε πάντα με προσοχή
Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων
Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο
Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό
Τα νοσοκομεία και οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια RF (ραδιοσυχνότητα). Ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές
Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί
Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του.

Αντοχή στο νερό
Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Διατηρείτε τη στεγνή.

Λογική χρήση
Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί σας). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης
Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε . Μην τερματίσετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια.

Μικρά παιδιά και το τηλέφωνο
Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και βοηθητικά εξαρτήματα, όπως ακουστικά και καλώδια δεδομένων H/Y, που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ — Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Εξειδικευμένο σέρβις
Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Πληροφορίες σχετικά με τον ειδικό ρυθμό απορρόφησης (SAR)

Το ασύρματο τηλέφωνό σας μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες βασίζονται στα πρότυπα ασφάλειας που δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μετά από περιοδική και ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών.

Στα πρότυπα περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των ασύρματων τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate - Ειδικός ρυθμός απορρόφησης). Το όριο SAR που ορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι 2.0 W/kg. Η υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ήταν 0.919 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Emeile, **η Samsung Electronics**

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : SGH-C520

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Δίκτυο	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:
Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 04. 10
(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Yong-Sang Park / S. Manager
(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.